プラネックス インターネット スタートガイド

無線 ブロードバンドルータ

BLW-04GM

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0　PMN-03-12-YT-BLW-04GM

1 機器の接続確認

[1.各機器の接続をします]
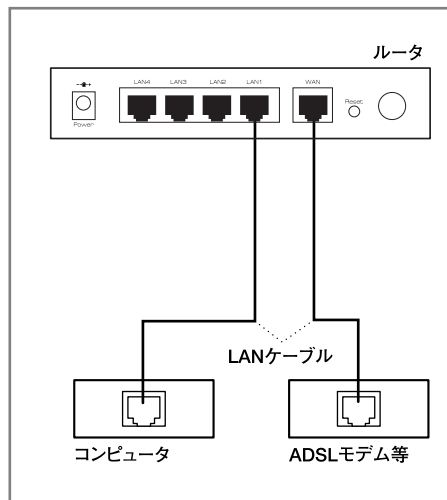
[2.各機器の電源を順番に投入します]
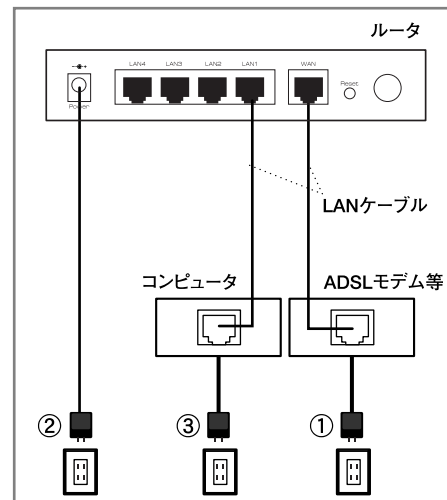
[3.電源が入ったらLEDの点灯（点滅）確認をする]
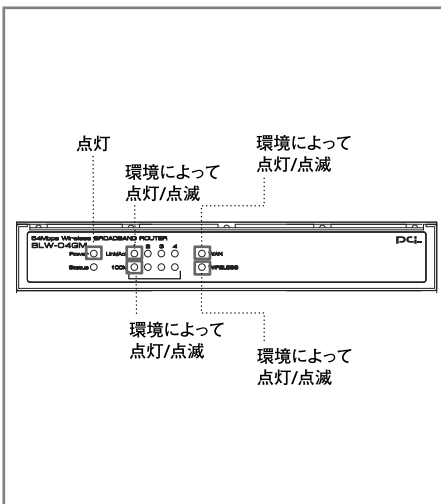
※ケーブルが接続されているポートに対応したLEDが点灯または点滅します。

■LEDが点灯（点滅）しない時は?
・電源やLANケーブルが、しっかりと挿し込まれているか確認します。
・LANケーブルの種類に間違いがないか確認します。

2 設定画面へのアクセス

[1.ブラウザソフトを起動します]
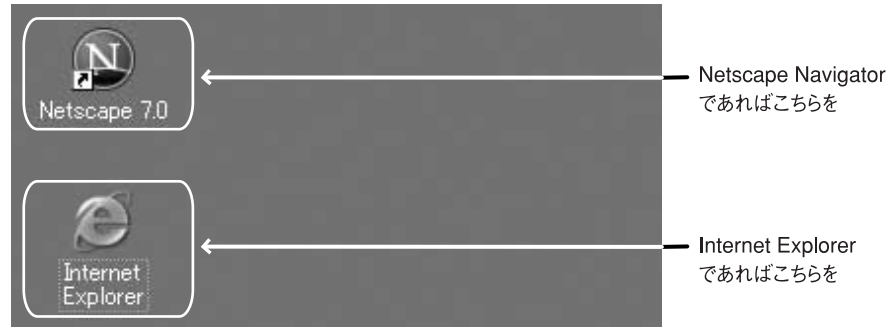
[2.ブラウザソフトが起動したら「192.168.1.1」と入力します]

◎Netscape Navigator環境

認証画面が表示されます

3 接続設定

[1.認証画面にてユーザー名欄に「admin」パスワード欄に「password」と入力します]
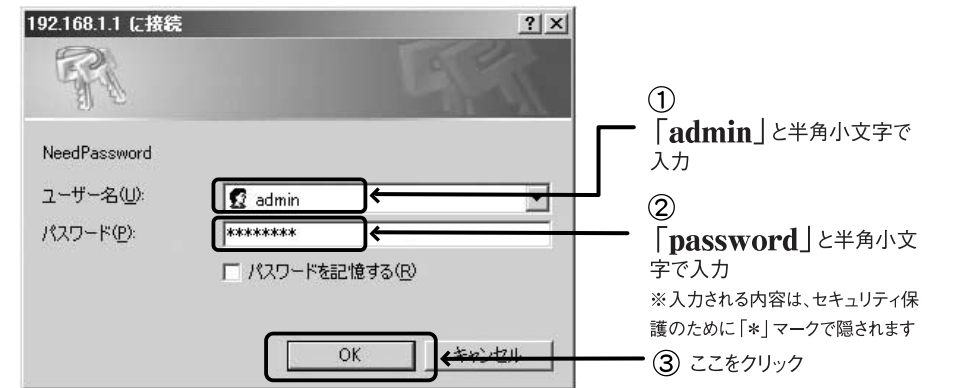
設定画面が開きます

[2.メインメニューから「新規アカウント登録」を選びます]
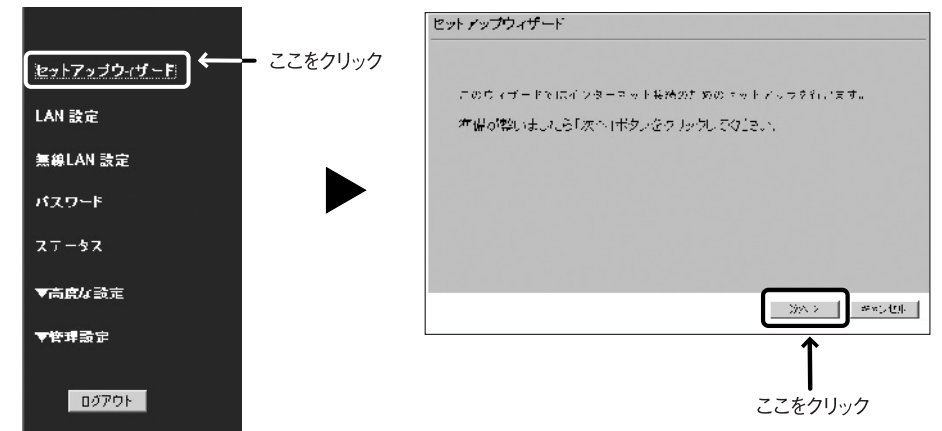
続いてご利用の回線ごとに接続方式を選びます

・フレッツ・ADSL/Bフレッツ等の場合

裏面 [4] PPPoE接続 へ

・Yahoo! BB、@NetHome等の場合

裏面 [5] DHCP接続 へ

裏面へ

■設定画面が上手く表示されなかった時は?

◎ブラウザソフト
・Internet Explorerの場合
（1）「ツール」から「インターネットオプション」を選び「接続」タブの「LANの設定」を表示します。
（2）全てチェックがされていない事を確認します。
・Netscape Navigatorの場合
（1）「編集」から「設定」を選択び「詳細」内のプロキシを表示します。
（2）「インターネットに直接接続する」にチェックを入れます。

◎お使いのコンピュータにファイヤウォール・ウィルスチェック等のソフトがインストールされている
（1）ソフト側でセキュリティレベルを一番低い設定或いは機能を一時停止します。
（2）改善しない場合は、ソフトを一時アンインストールする必要があります。

◎IPアドレスの取得
下記の手順でIPアドレスを取り直し、IPアドレスが192.168.1.*（*=20～50）になる事を確認します。
・Windows 98/Meの場合
（1）「スタート」ボタンをクリックして「ファイル名を指定して実行」を選びます。
（2）「名前」の欄にwinipcfgと入力しOKボタンを押します。
（3）お使いのLANアダプタ名を選びます。
（4）「すべて解放」のボタンを押してから「すべて書き換え」のボタンを押します。
・Windows 2000の場合
（1）「スタート」ボタンをクリックして、プログラム→アクセサリ→コマンドプロンプトを選びます。
（2）黒い画面が表示されてきたらipconfig /renewと入力してEnterキーを押します。
・Windows XPの場合
（1）「スタート」ボタンをクリックして、すべてのプログラム→アクセサリ→コマンドプロンプトを選びます。
（2）黒い画面が表示されてきたらipconfig /renewと入力してEnterキーを押します。
・Macintoshの場合
（1）コントロールパネルから「TCP/IP」を表示します。
（2）「経由先」欄がEthernet、「設定方法」欄がDHCPサーバ参照となっている事を確認します。
（3）画面を閉じたらコンピュータを再起動します。

◎接続ソフト等
フレッツ接続ツールなどの専用接続ソフトのインストールや接続用設定を追加した場合は、それぞれソフトのアンインストールや、設定の解除・削除をおこなってください。

4 PPPoE接続

[1.接続方法にて「PPPoE接続」を選びます]

①こちらを選ぶ

②ここをクリック

[2.プロバイダからの情報を入力します]

①プロバイダ指定の接続ユーザ（ログイン）名を入力
（例：abc123@xyz.ne.jp）

②プロバイダ指定の接続パスワードを半角英数字入力
（例：abcDEF123）

③ここをクリック

[3.IPアドレスの取得方法を選びます]

①こちらを選ぶ

※プロバイダから固定IPの指示がある場合には「固定IPアドレス設定」を選ぶ

②ここをクリック
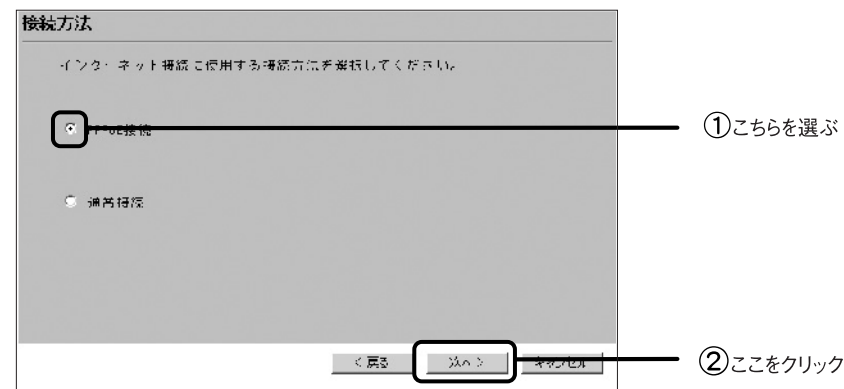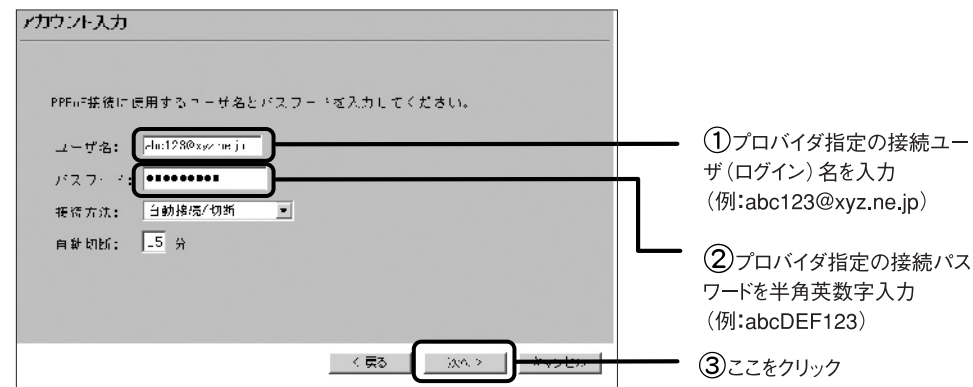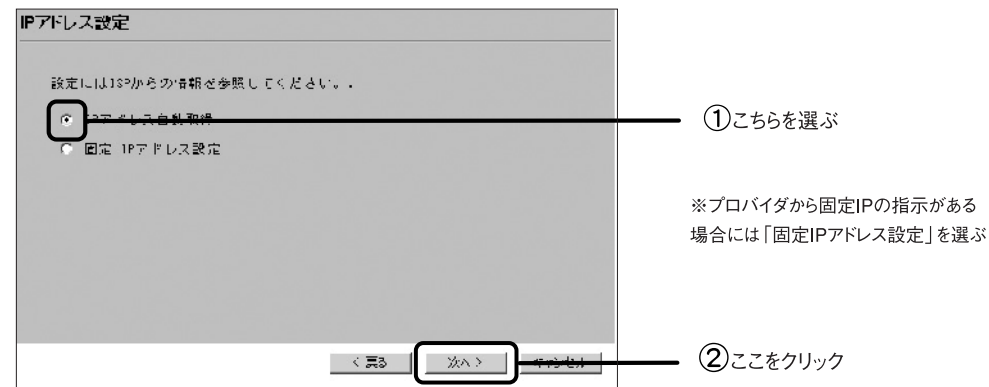
接続の確認をします ▶ [6] 接続確認 へ

5 DHCP接続

[1.接続方法にて「通常接続」を選びます]

①こちらを選ぶ

②ここをクリック

[2.IPアドレスの取得方法を選びます]

①こちらを選ぶ

②ここをクリック
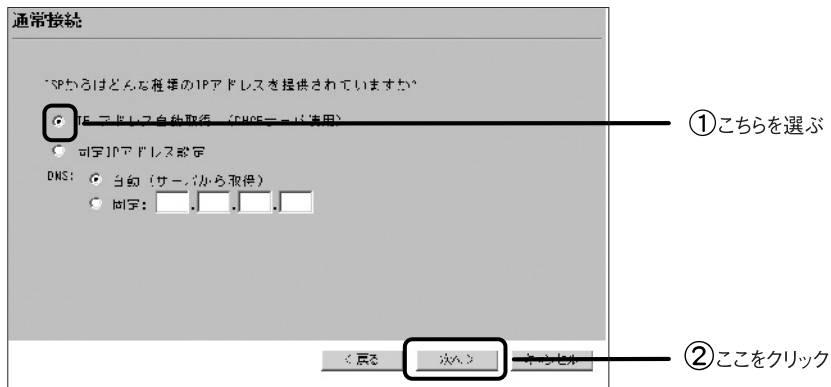
接続の確認をします ▶ [6] 接続確認 へ

※ @Net HOMEの場合

接続確認の後に以下の設定を追加する場合があります

[1.メニューから「高度な設定」内の「インターネット接続設定」を選びます]

①ここをクリック

②ここをクリック

[2.ドメイン名を入力します]

①指定されたドメイン名を半角英数字で入力
（例：xyz.jcom.ne.jp）

②ここをクリック

改めて設定画面を閉じ、コンピュータを再起動した後にインターネット接続できるか試します

6 接続確認

[1.接続テストを実行します]

①ここにチェック

②ここをクリック

ここをクリック

①このような表示になっているか確認

②ここをクリック

[2.ステータス欄を確認します]

ここをクリック

◎PPPoE接続の場合

①このような表示になっているか確認

②0.0.0.0になっていない事を確認

◎DHCP接続の場合

①このような表示になっているか確認

②0.0.0.0になっていない事を確認
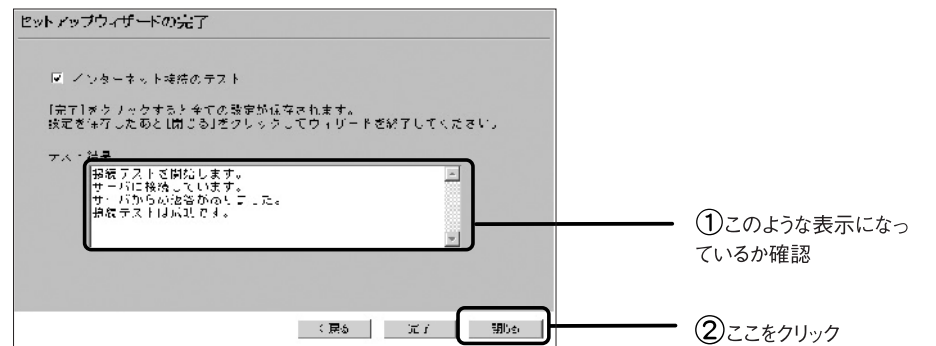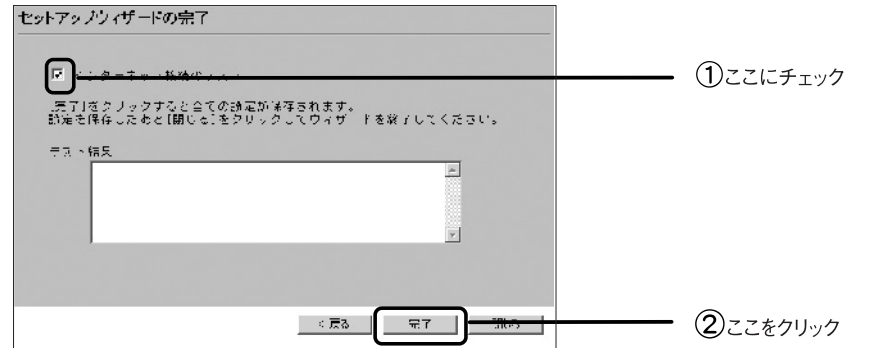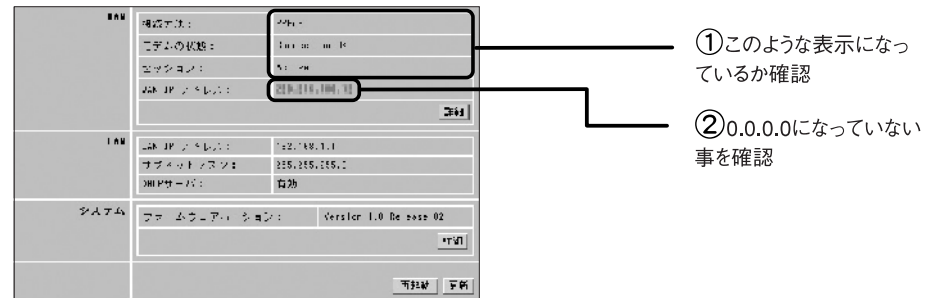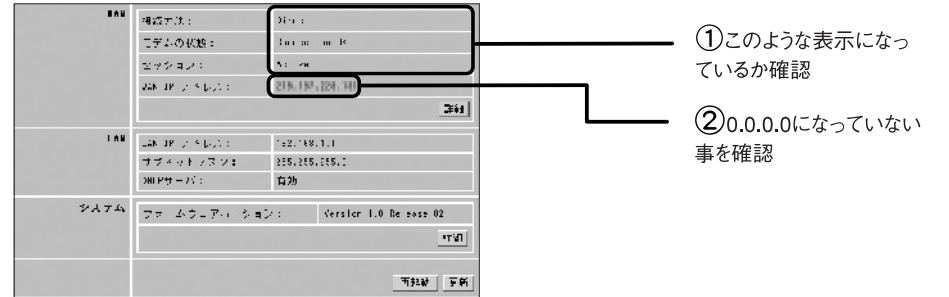
ステータスの確認が終わったら設定画面を閉じ、コンピュータを再起動させてからインターネット通信ができるか試します

■結果メッセージが正しく表示されない、インターネット通信ができない時は?

◎設定時の入力
（1）半角英数字モードで入力します。（2）大文字小文字の確認をします。（3）Oと0（オーとゼロ）等の類似文字の確認をします。

◎回線の確認
一時各機器の電源を全て落として、30分から1時間程経ってから[1−2]の手順で電源を再投入します。